

組立説明書 / 保存用

付属の部品が全て揃っていることをご確認ください。

①		1	②		3	③		4	④		2	⑤		10
⑥		1	⑦		1	⑧		1	⑨		8	⑩		1

すべてのボルトを7～8割程度締めて
仮止めをしてから、最後に完全に締めてください。


組立手順

1. バスケットを組み立てます。
2. 支柱を組み立てます。
3. ベースを組み立てます。
4. 支柱とベースを組み立てます。
5. バスケットを吊ります。
6. 全ての穴が揃いネジがしっかり
締まっていることをお確かめください。



バスケット部分

支柱部分

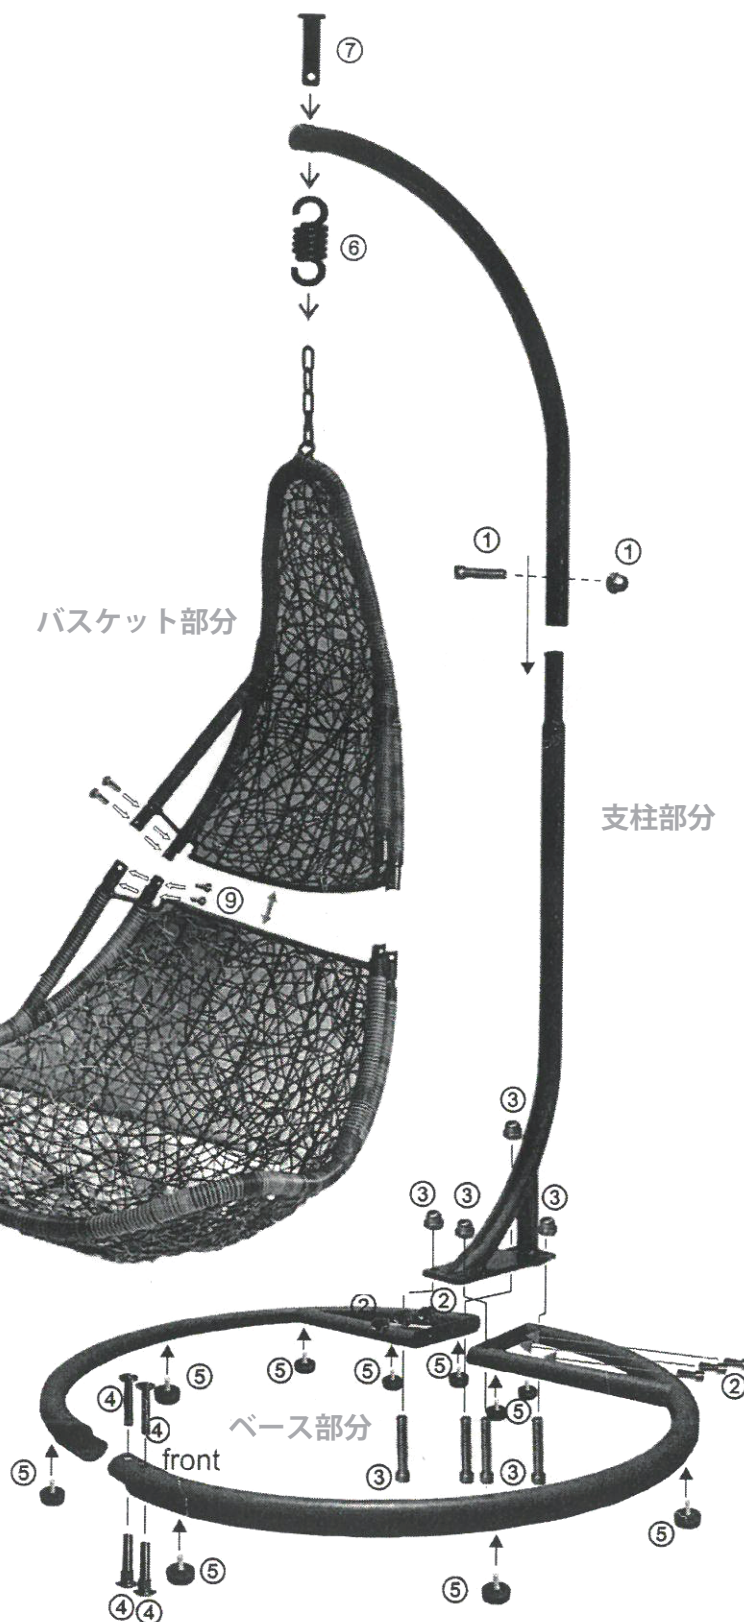

設置時にガタつく場合は、
脚底のアジャスターで高さ調節をしてください。